


インパクトコーン (Drumhead acoustic effector)

【バスドラム用】装着方法

- ①バスドラムペダルを踏み込みビーターの当たる部分の打面側ヘッドにマークを付ける。
- ②インパクトコーン裏面の両面テープライナーを剥がす。
- ③インパクトコーンの中心にビーターがくるように打面ヘッド裏面に貼り付ける。
- ④接着面に気泡が残らないように良く脱泡する。

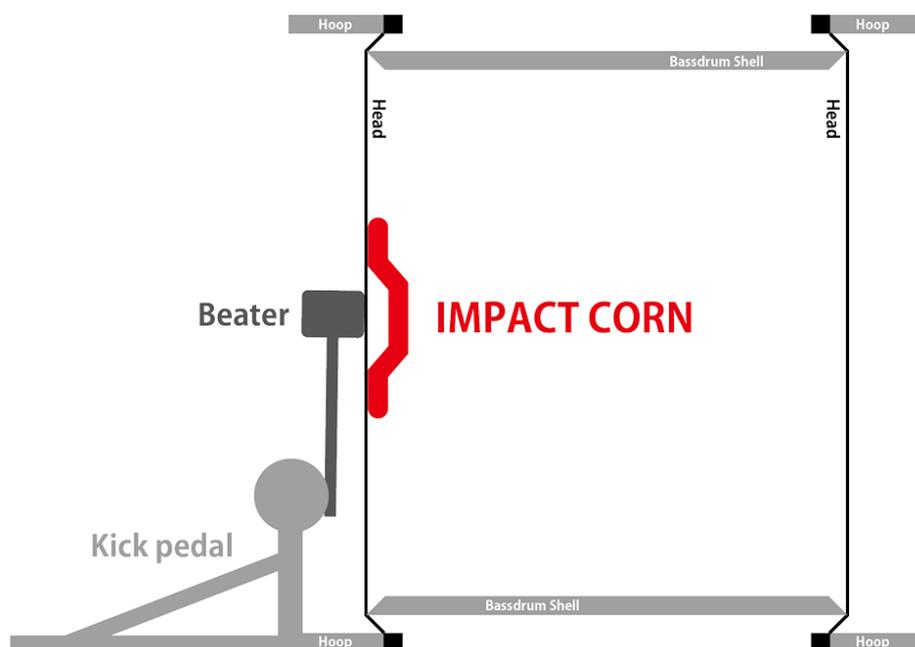

【注意】

- ①装着は、フロントヘッドセンターホールカットの場合はカット部分より可能、フロントカットのない場合はヘッドを一度外し貼り付ける。
- ②強力な両面テープのため注意して一度に貼り付ける。
- ③基本的に一度装着したものは外さないこと。(万が一外す場合は接着部分の一部を持ちゆっくり少しづつ回転させながら剥がす、この際本品が破損する場合あり)

【他の使い方】

- ①フロント側のスモールカットに装着する方法。
- ②他の使用方法はプレイヤーご自身でお試し下さい。

特許出願中
0287-92-1600

made in japan
ASPR